




Consignes d'utilisation du programme Hörmann pour architectes


- Démarrage du programme 1
- Descriptifs pour cahier des charges 2
- Afficher le texte produit complet 2
- Afficher / masquer les astuces 3
- Données techniques 3
- Schémas 4
- Modèles BIM 5
- Images / Photos 5
- Assistance 6

Démarrage du programm


Après avoir démarré le programme, vous parvenez au menu de sélection du programme pour architectes. Pour la sélection de produits, vous disposez de plusieurs possibilités. Les boutons surlignés en orange en bas à droite montrent les informations disponibles pour chaque produit.

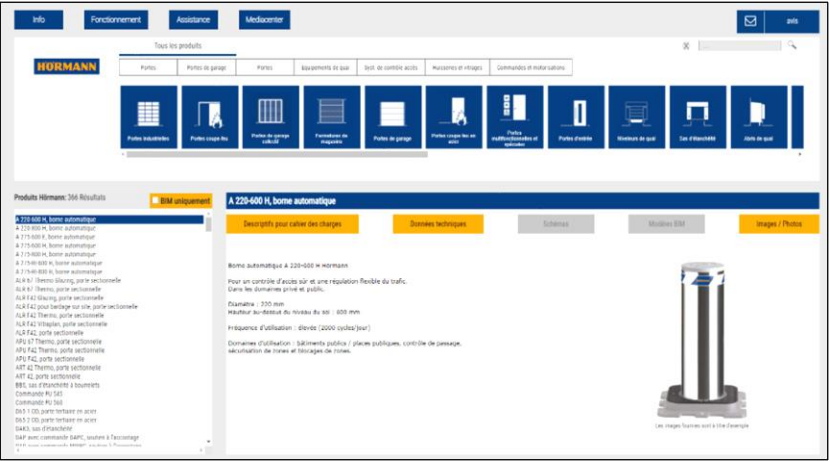

- Possibilités de sélection**
- Vous pouvez tout d'abord sélectionner le type d'objet et faire afficher les groupes de produits intéressants puis limiter les résultats au moyen des vignettes.
 - Si le type de produit est déjà connu, le produit peut être directement sélectionné dans la liste, en bas à gauche.
 - La troisième possibilité est l'utilisation du champ de recherche.
- Etat initial :**
En cliquant sur « Tous les produits » ou sur le logo Hörmann, vous retournez toujours à l'état initial de l'application.

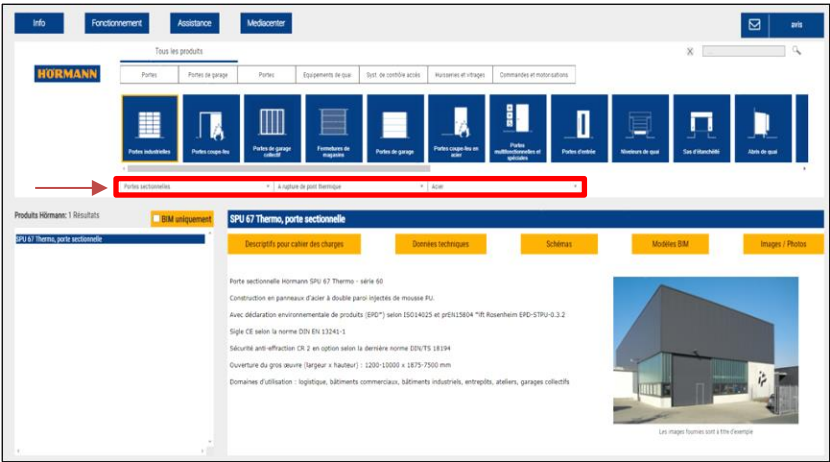


- Après avoir sélectionné le groupe de produits de votre choix à l'aide du pictogramme, affinez votre recherche par les caractéristiques que vous trouverez dans les champs de la liste déroulante.

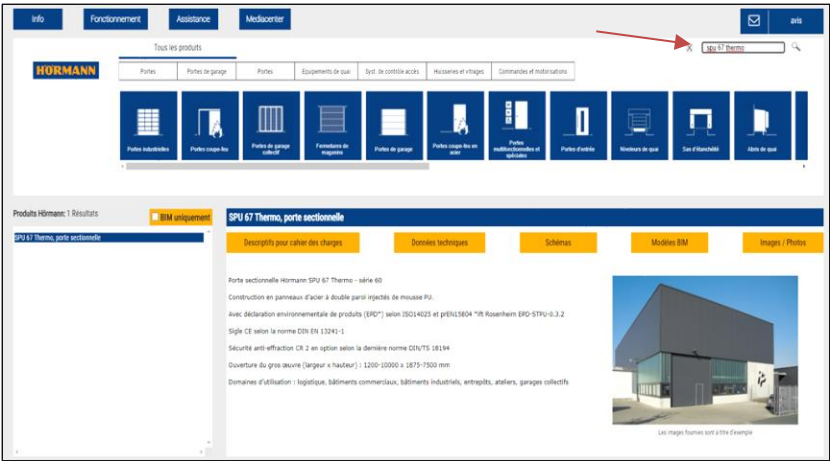

- Une autre possibilité de parvenir au produit est d'utiliser le champ de recherche se trouvant en haut à droite. Celui-ci lance la recherche sur l'ensemble du texte du produit. Vous disposez ici non seulement de la possibilité de saisir la désignation du produit, mais également des mots-clés tels que « pare-feu ».

Descriptifs pour cahier des charges

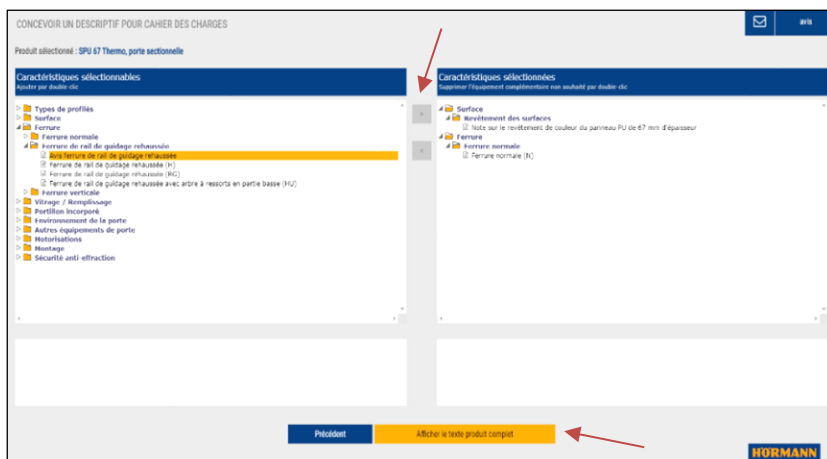


Si vous avez choisi « Descriptifs pour cahier des charges », vous parvenez au niveau du texte du produit sélectionné. Dans le fenêtre de droite apparaît l'exécution standard que vous pouvez modifier et compléter selon vos souhaits.
Exemple : si la SPU F42 doit être exécutée avec « Ferrure normale avec inclinaison sous toit (ND) », il faut supprimer la « Ferrure normale (N) » de droite par un double-clic ou avec les flèches puis y ajouter la « Ferrure normale avec inclinaison sous toit (ND) » de gauche par un double-clic ou avec les flèches.

Une fois le produit configuré selon vos souhaits, il est possible d'afficher le texte dans une fenêtre d'aperçu distincte et de le copier dans le presse-papiers.


Afficher le texte produit complet

Avec le bouton « Afficher le texte de produit », vous parvenez à la fenêtre d'aperçu.

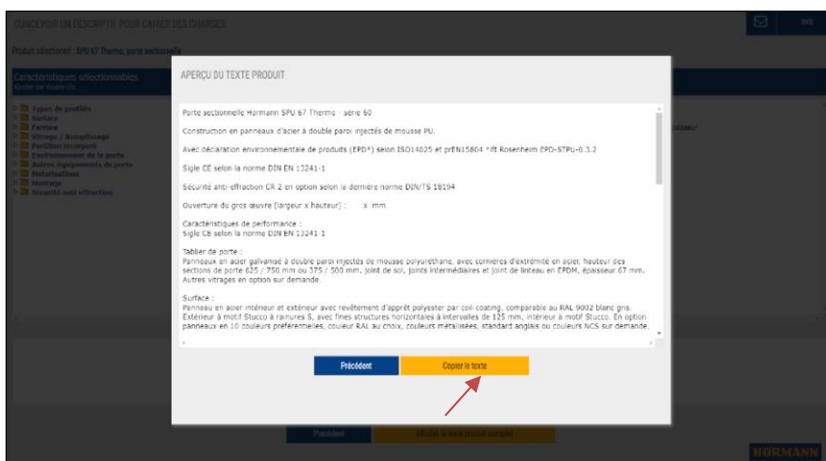


Le texte complet du produit peut ici être contrôlé.
Sur le bord inférieur droit de la fenêtre se trouve le bouton « Copier le texte ». Il vous permet de copier l'ensemble du texte dans le presse-papiers pour le réutiliser dans d'autres programmes.

Afficher / masquer les astuces

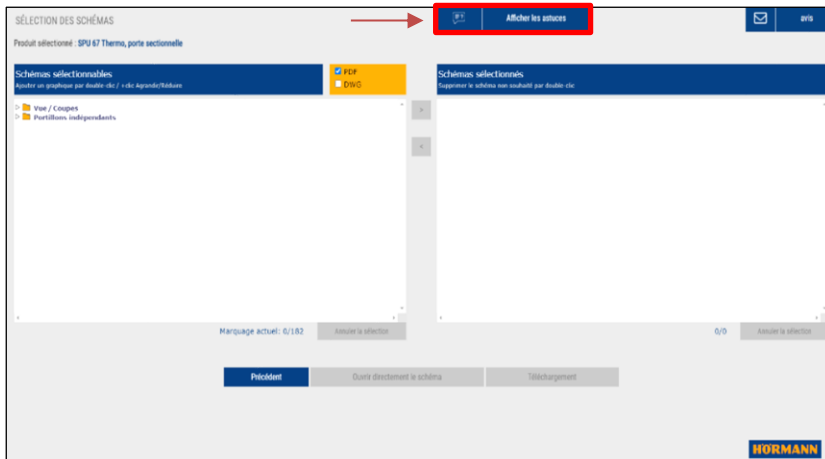


Si vous avez choisi le niveau « Données techniques » ou « Schémas », vous pouvez cliquer sur le bouton « Afficher les astuces » en haut de la fenêtre pour afficher des consignes d'utilisation sur les fonctions des répertoires.

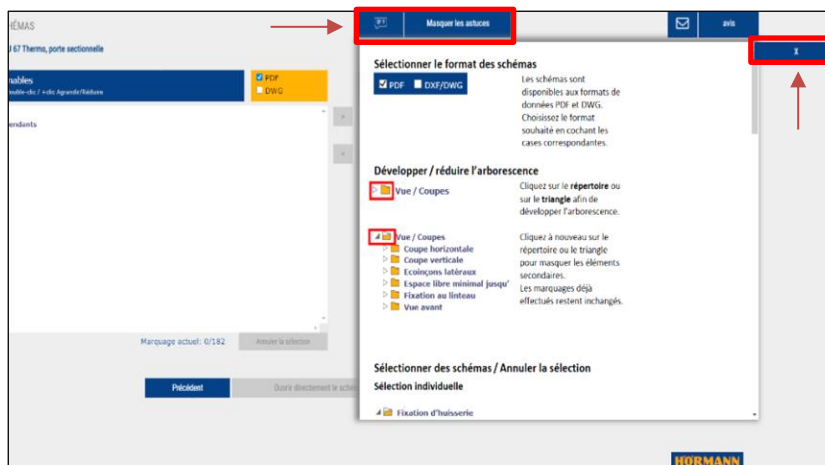

Un clic sur le bouton « Afficher les astuces » ouvre sur la droite un champ contenant des consignes d'utilisation de l'arborescence. Lorsque cette page est affichée, vous pouvez continuer à utiliser le programme et sélectionner des fichiers sans que la fenêtre ne se ferme. Vous pouvez masquer les astuces en cliquant sur le bouton « Masquer les astuces » ou en cliquant sur le X en haut à droite.


Données techniques

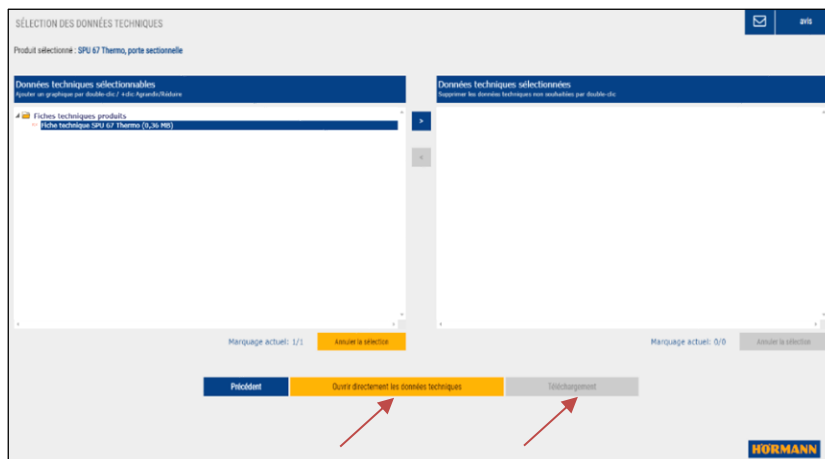


Si vous avez choisi le niveau « Données techniques », vous parvenez au masque de sélection illustré.

Vous pouvez ouvrir directement le document sélectionné à l'aide du bouton ou rassembler plusieurs documents par double-clic ou à l'aide des flèches et les enregistrer ensemble en cliquant sur « Télécharger ».

Schémas

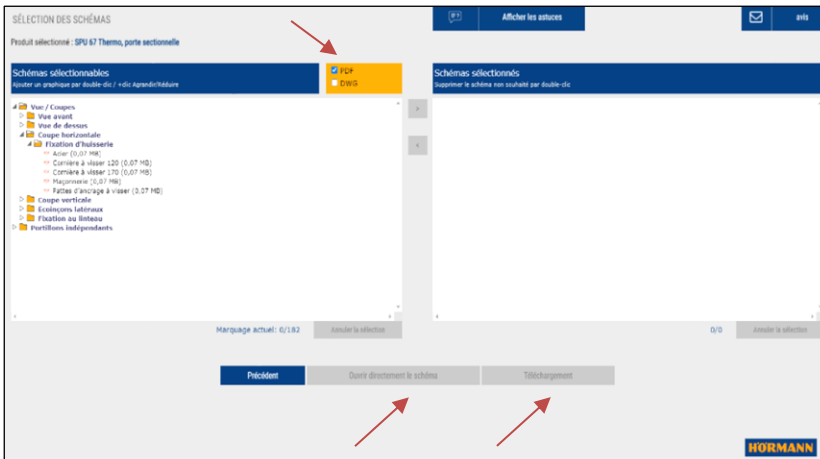


Si vous avez sélectionné « Schémas », vous parvenez au masque de sélection ci-contre. Les fichiers à sélectionner sont ici disponibles dans les catégories. Les symboles vous indiquent s'il s'agit d'un format PDF ou DWG. Le niveau de sélection vous permet d'afficher ou de masquer un format selon vos choix en le cochant ou en le décochant. Vous pouvez soit ouvrir directement le schéma sélectionné à l'aide du bouton, soit sélectionner plusieurs schémas par double-clic ou à l'aide des flèches puis les enregistrer ensemble par un clic sur « Télécharger ».

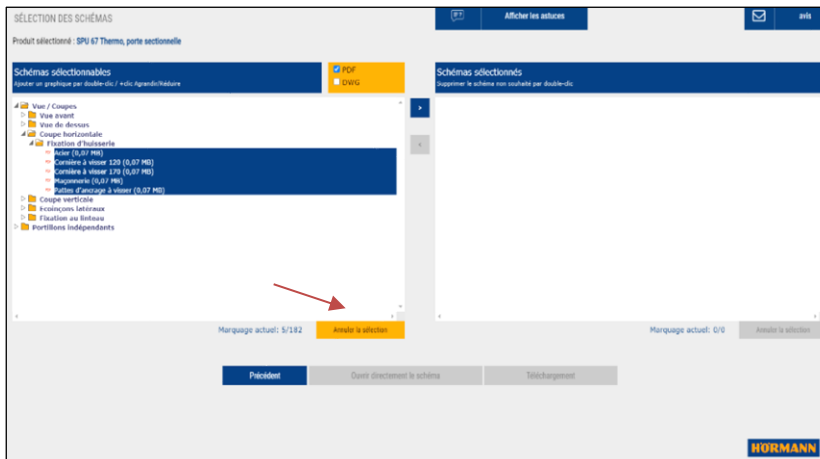


Par un clic sur le titre de la catégorie, il est possible de marquer en même temps tous les schémas de cette catégorie et de les ajouter à votre sélection avec la touche flèche. Le bouton « Annuler la sélection » situé au-dessous de la surface de sélection supprime le marquage.

Modèles BIM

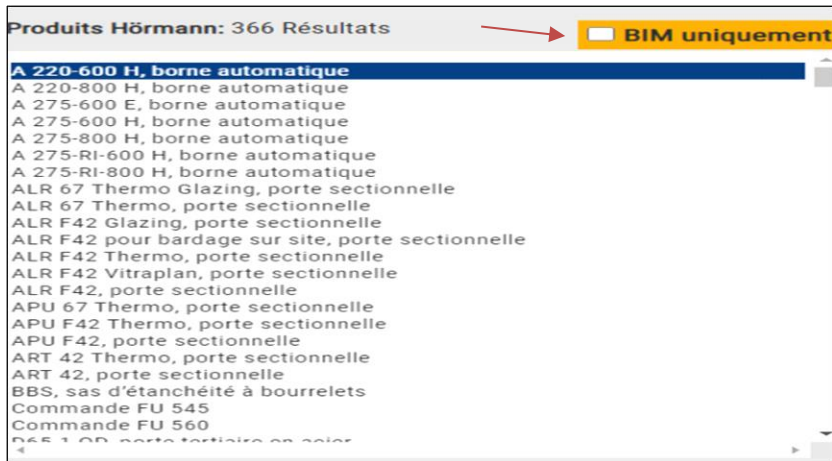


Pour trouver plus facilement les produits avec les modèles BIM, cochez la case « Uniquement BIM ». Les autres critères de sélection restent actifs.

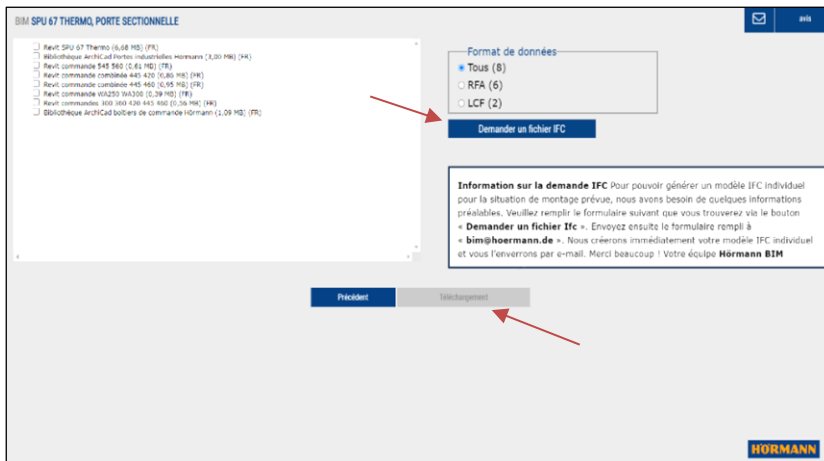

Un clic sur le bouton « Modèles BIM » ouvre une fenêtre permettant de sélectionner à droite le format de fichier. Sur la partie gauche, vous pouvez sélectionner le fichier de votre choix et cliquer sur « Téléchargement ».

Les fichiers IFC doivent être demandés et créés individuellement. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Demander un fichier IFC » et remplissez le document selon vos exigences. Envoyez ensuite le document rempli à bim@hoermann.de.

Images / Photos

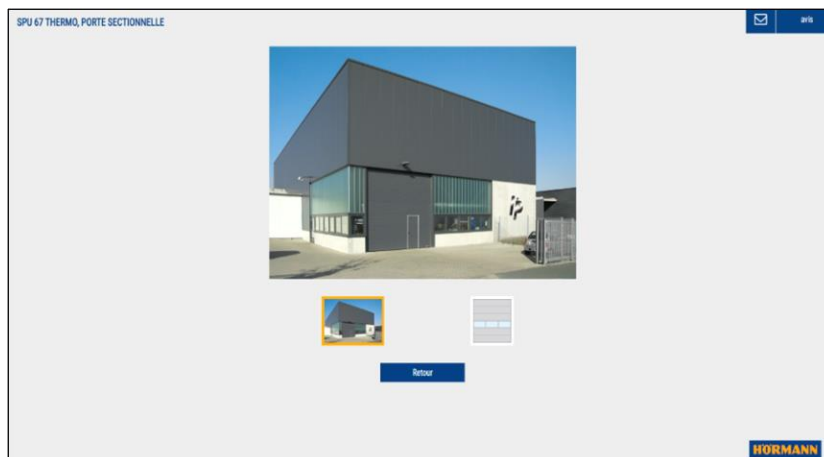

Le bouton « Images / Photos » vous permet de parvenir aux images du produit sélectionné.

Assistance

Hörmann KG VKG Steinhagen

Téléphone : +49 5204 / 915-3710

E-mail : architektenprogramm@hoermann.de